I-O DATA

無線LAN PCカード(WN-G54/CBL)
かんたんセットアップガイド

本紙では、無線LAN PCカード(WN-G54/CBL)をセットアップし、 そのパソコンからアクセスポイントと接続する方法を説明しています。

M-MANU200201-01

お使いのパソコンを確認してください



- ●パソコンにPCカードスロット(CardBus対応)とCD-ROMドライブがあることを確認してください。
- ●あらかじめ、無線アクセスポイント(または無線LANルーター)を 設置しておいてください。 (方法は、各取扱説明書を参照してください。)
- ●Windows®Connect Nowの機能を利用して、無線アクセスポイント (または無線LANルーター)を設定する場合は、裏面の【Windows® Connect Nowでの設定方法】をご覧ください。

1 インストールをする




、ここではまだ無線LAN PCカードを挿入しないでください。

下記の作業は、無線LAN PCカードをパソコンに挿入しない状態で行います。 無線LAN PCカードの取り付けは、下記の作業中に行います。 ※無線LAN PCカードを挿入してしまった場合は、サポートソフトCD-ROMの【困ったときには】をご覧ください。

スタート 下の手順に沿って作業をすすめてください。

Windowsを起動します。



本製品添付の「WN-G54/CBL サポートソフト」CD-ROMを セットします。





[無線LANセットアップ] をクリックします。 インストールを開始します。 キーボードなどに触れずに しばらくお待ちください。



自動でCD-ROMが 出てきますので、 CD-ROMを取り出します。



●WindowsのCD-ROMを要求された… 次の手順にしたがってください。 ①WindowsのCD-ROMをパソコンにセット

①WindowsのCD-ROMをパソコンにセットします。 ②[OK]ボタンをクリックします。



「PCカードスロットに挿してください」と表示されたら、無線LAN PCカードをパソコンのPCカードスロットの奥までしっかりと挿入します。



●PCカードスロットが複数の場合 次回以降も、ここで本製品を挿したPCカードスロットに挿してご使用ください。



再起動の画面が表示されたら、[OK]ボタンをクリックして、パソコンを再起動します。




再起動の画面が表示されるまでには 数分かかる場合があります。

再起動したら、インストール完了!

2 アクセスポイントと 通信する




スタート 下の手順に沿って作業をすすめてください。

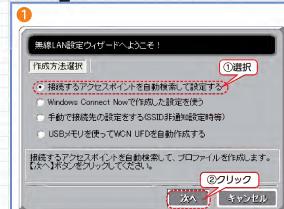

左の画面が自動で表示されます。
[接続するアクセスポイントを自動検索して設定する]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

●画面が表示されない 別紙【必ずお読みください】内、「こんな時には」の「[無線

LAN設定ウィザード]が表示されない」をご覧ください。

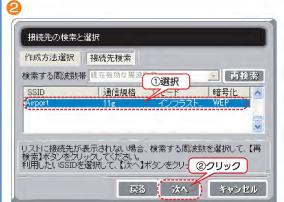

設定済みのアクセスポイントが表示されます。 通信するアクセフポ


通信するアクセスポイントを選択し、[次へ]ボタンをクリックします。



●アクセスポイントが表示されない しばらく待ってから、[再検索]ボタンをクリックしてく

フはらく付ってから、「丹侯系」がタフをグラックしてく ぎさい。


それでも表示されない場合は、別紙【必ずお読みください】内、「こんな時には」の「アクセスポイントが表示されない」をご覧ください。

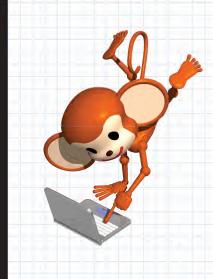

裏面へ進んでね!!



3

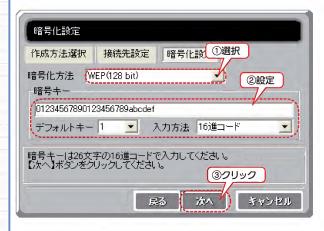


暗号化設定をします。

お使いのアクセスポイントの暗号化設定をご確認の上、 [暗号化方法]と[暗号キー]を入力してください。 各項目については次をご覧ください。

アクセスポイントの設定内容によって選択してください。


WPA-PSKで暗号化する場合 1 暗号化方法 WPA-PSK(TKIP) TKIPを使用して暗号化します。 WPA-PSK(AES) TKIPより高度なAESを使用して暗号化します。 2 暗号キー アクセスポイントと同じPre Shared Keyを入力します。 ASCII (8~63文字) (半角英数字で8~63文字で入力します。)

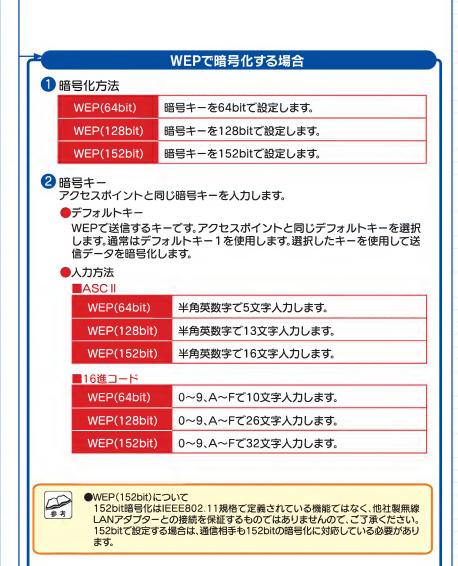

暗号化しない場合

1 暗号化方法

「なし」を選択します。 暗号化しなくても使用できますが、セキュリティー向上のため、 暗号化することをおすすめします。

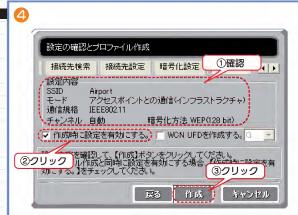

設定内容を確認し、 [作成時に設定を有 効にする。]にチェッ クを付け、[作成]ボ タンをクリックしま

設定完了/

これでアクセスポイントと通信できます。



●Windows®Connect Nowでの設定方法

Windows Connect Nowの機能を利用 し、USBメモリーで設定する場合は、添付 CD-ROM内の[パソコンを追加する]をク リックして、説明にしたがって設定してく ださい。



●本製品のより詳しい設定方法や困ったときには

困ったときには、別紙の【必ずお読みください】をご覧ください。 また、本紙や【必ずお読みください】に記載されていない本製品の説明に ついては、添付CD-ROM内のオンラインマニュアルをご覧ください。

①添付CD-ROMをパソコンにセットします。 INDATA WN-654/CBL ②自動で表示されたメニューから、 [オンラインマニュアルを読む]をクリック

します。 ※自動でメニューが表示されない場合は、 [マイコンピュータ]→[CD-ROM]→[Autorun.exe]の

順にダブルクリックして、メニューを表示させてください。

Suport ■無線LANセットアップ ■困ったときに クリック ■ オンラインマニュアルを 動 カスタムインストール 展了 ■ ユーザー登録をする

《Windows XP SP2をご使用の場合》 オンラインマニュアルを表示させると、以下のメッセージが表示される場合があります。 この場合、[今後、このメッセージを表示しない]のチェックを外して、[はい]ボタンを クリックします。

Pクライブ エテンツは、エビュータに問題を引き起こしたり、個人権総を公開した りするとがあります。コピュータで GD カアクティブ エンテンツを乗行することを終 可しますか? Pクティブ コンテンツについて知っている必要があることを表示します。
□ 今後、このメッセージを表示しないの クリック

⇒[いいえ]ボタンをクリックした場合 右の画面で[OK]ボタンをクリックします。



この場合、一部の機能が正しく動きません。情報バーをクリックし、 [ブロックされているコンテンツを許可]をクリックします。



次の画面が表示されますので、[はい]ボタンをクリックします。

